

ESTEIRA TRANSPORTADORA COM RODÍZIOS DE FERRO



MANUAL TÉCNICO

Instruções para uso



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
INSTALAÇÃO	6
MANUTENÇÃO	7

INTRODUÇÃO

Parabéns, agora você possui a Esteira transportadora com rodízios de ferro da Supplypack, desenvolvida e fabricada para atender o mais alto padrão de eficiência e qualidade, otimizando processos de e oferecendo aos operadores eficiência, conforto e praticidade.

Para maior aproveitamento e aumento da vida útil do produto, sugerimos que leia e siga as instruções descritas neste manual.

NOTA: Sem a permissão por escrito de nossa empresa, o conteúdo do manual não deve ser copiado ou alterado. Copiar, imprimir ou revelar o conteúdo do manual são considerados como atos de infração, a Supplypack reserva-se o direito das reclamações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



**ESTA ESTEIRA SÓ DEVE SER OPERADA POR
PROFISSIONAIS AUTORIZADOS E CAPACITADOS
COM O DEVIDO TREINAMENTO E INSTRUÇÃO.**

Para operar ou realizar quaisquer manutenções esteja atento às seguintes medidas de segurança:

Antes de utilizar :

Leia atentamente esse manual de instruções.

Confira se a máquina se encontra em perfeito estado e caso seja visível que alguma peça está quebrada ou faltante, acione imediatamente a equipe de manutenção da Supplypack.

Não deixe ferramentas ou outros objetos apoiados na máquina.

Tenha a certeza de que todos os pés estejam travados e com os manípulos apertados

Ao operar :

Não utilize roupas ou acessórios muito folgados que possam se enroscar.

Isso pode causar graves acidentes

Não opere a máquina ou realize quaisquer serviços de manutenção sem utilizar roupas e EPIs adequados.

Mantenha a área de operação totalmente livre de quaisquer objetos ou espectadores e esteja sempre atento para não colocar as mãos nas partes móveis da máquina.

Em caso de necessidade de transporte ou armazenamento, fique atento às embalagens de proteção escolhidas e sempre leve em consideração o peso e as dimensões totais da máquina.

Após operar :

Encolha a esteira, abaixe totalmente as “pernas” e guarde em ambiente livre de umidade e poeira.

Normas para uma operação segura:

Não modifique ou instale peças ou mecanismos adicionais sem a devida autorização da Supplypack.

Mantenha sempre esse manual em fácil acesso para consultas.

ATENÇÃO:

Para garantir um funcionamento normal e adequado da sua esteira, mantenha sempre limpa, com a devida lubrificação e não deixe de sempre conferir se alguma das partes precisa de manutenção. em qualquer necessidade, entre em contato com a equipe técnica da Supplypack para um atendimento especializado.

Cuidados com Meio Ambiente

Após o recebimento da sua esteira, por favor, esteja atento ao descarte correto das embalagens, tais como filme stretch, papelão, fita adesiva e demais materiais para não causar danos ao meio ambiente.

Quando realizar manutenções e reparos na máquina, fique atento ao descarte de substâncias poluentes como o óleo ou outros produtos sintéticos para evitar quaisquer danos ecológicos.

As peças em sua maioria tem composições recicláveis como metais e plásticos, portanto, sempre que possível faça o descarte com a devida separação e com destino aos centros de reciclagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Descrição

A Esteira Transportadora Articulável com Rodízios da Supplypack é um equipamento desenvolvido para otimizar a movimentação de caixas e produtos em linhas de produção. Projetada para integrar máquinas e otimizar linhas, ela automatiza e agiliza processos, sendo ideal para uma grande variedade de setores.

Tem a estrutura do corpo sanfonada e manípulos de ajuste de altura ao longo de toda a esteira, o que permite realizar curvas e alinhar o equipamento em cada espaço de trabalho. Para situações em que a esteira seja o final da linha de produção, ela tem um limitador que segura os produtos até que sejam retirados por um operador.]


A esteira transportadora é feita em Aço Galvanizado para solidez estrutural e os rodízios são feitos de ferro e tem um sistema de rolamento de alta qualidade proporcionando um deslizamento suave. O movimento do produto no transportador acontece através da força gravitacional e/ou pelas movimentações geradas pelas máquinas. Ela não possui nenhum motor acoplado.

Comprimento	1200mm à 4800mm
Altura	600mm - 900mm
Largura	500mm
Capacidade de carga	Até 20kg
Ajuste de altura	Manípulos
Material	Aço Galvanizado e ferro

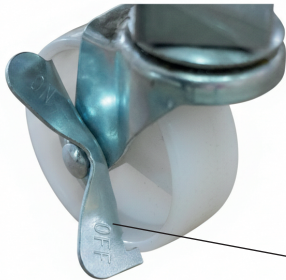

Trava de rodízios

Manípulo para
ajuste de altura

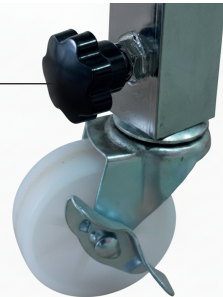

INSTALAÇÃO

Garanta que tenha espaço para operar livremente e dar manutenções

Posicionamento e ajuste de altura

Ajustar a altura da esteira transportadora de rodízios articulada é um processo rápido e intuitivo: primeiro, posicione a esteira no local desejado e, em seguida, afrouxe os manípulos de ajuste presentes em cada uma das pernas. Com todos eles soltos, levante ou abaixe a estrutura até atingir a altura necessária e então aperte novamente os manípulos para fixar o ajuste com segurança. Para evitar qualquer movimentação indesejada durante o uso, acione as travas dos rodízios pressionando a alavanca de cada um deles

— deixando o “ON” apontado para baixo. Além disso, a esteira conta com um gancho de conexão que permite acoplá-la facilmente à máquina, garantindo um fluxo contínuo e estável no processo operacional.

MANUTENÇÃO

Pequenas ações devem ser continuamente aplicadas pelos operadores para que sua vida útil seja prolongada

- Não permita que pessoas não especializadas façam manutenções ou intervenções na máquina.
- Se a máquina apresentar problemas por mal uso, a Supplypack não se responsabilizará.
- Mantenha sempre a máquina limpa e seca.
- Não utilize a **superfície** para apoiar objetos, especialmente se eles estiverem sujos ou molhados.





**SUPPLYPACK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E EMBALAGENS LTDA.**

www.supplypackembalagens.com.br

comercial@supplypack.com.br

(19) 4104-2060 / (19) 3617-2061

Av. 1 Im., 347 - Pq. Ind. Margarete, Rio Claro - SP, 13505-810